




**Все модели**

**Багажник-корзина универсальная трёх секционная**

## Комплектация

- A) Гайка М8 – 8 шт.
- B) Шайба гроверная М8 – 8 шт.
- C) Шайба М8 увеличенная – 8 шт.
- D) Скоба установочная – 4 шт.
- E) Багажник-корзина в сборе - 1 шт.
- F) Фиксатор резьбовых соединений

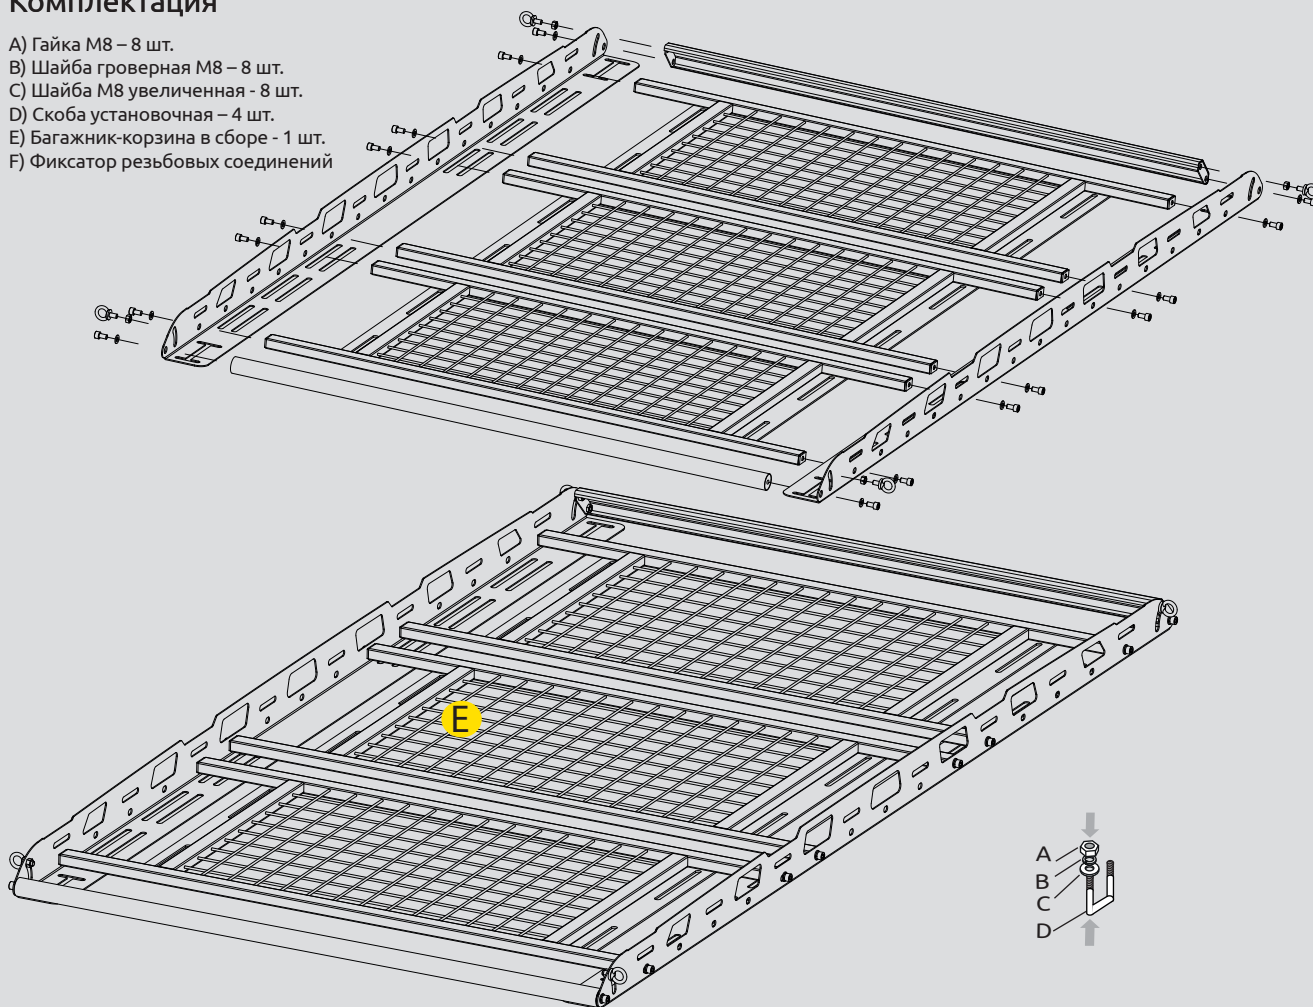

**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



## Требуемые инструменты



-13 mm



S=6

## **ШАГ 1**

Установите корзину в сборе на поперечины.

Выровняйте корзину относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий корзины.

## **ШАГ 2**

Закрепите переднюю часть корзины, просунув установочную скобу снизу в передние отверстия корзины.

## **ШАГ 3**

Придерживая скобу установите шайбу М8 с гроверной шайбой М8 и наживите гайку М8. Затем установите вторую шайбу М8 с гроверной шайбой М8 и наживите вторую гайку М8

## **ШАГ 4**

Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб.

Совет: для установки задних скоб на высоких автомобилях удобнее всего встать на заднее правое колесо.

## **ШАГ 5**

Затяните резьбовые соединения.

Обработайте все резьбовые соединения фиксатором резьбовых соединений.

Установка корзины завершена.

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.pt163.ru**

**ссылка на видео инструкции:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**